




## 補足説明書 (ステアリングコントロールスイッチ取扱説明書)

- 本機能は、ステアリングコントロールスイッチ装着車で使用できます。
- 操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのコントロールスイッチで操作することができます。
- 車を運転中でもステアリングから手を離さずに本機の操作ができます。

**ご注意** 走行中、運転の妨げにならないように十分注意してください。

## ボタンの名称と働き

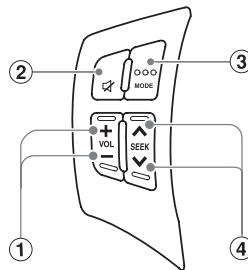

※イラストは一例です。車種によって異なります。

### ① ボリュームボタン(VOL)

オーディオ音量を調整します。ボタンを長押しすることによって、連続調整もできます。

- ＋：音量を大きくします。
- －：音量を小さくします。

### ② ミュートボタン

音を消す場合に使用します。

### ③ モードボタン (MODE)

押すたびに、FM1 → FM2 → AM1 → AM2 → microSDカード → Bluetoothオーディオ → CD/DVD → ワンセグ → AUX1 → AUX2 → USB/iPod → FM1…の順に切り替えます。

- 機種により選択できるモードは変わりますので、ご注意ください。
- 本機の電源がOFFのときにモードボタンを押すと、電源をONにすることができます。
- モードボタンを長押しすると、AV画面とナビゲーション画面を切り替えることができます。（ナビゲーション搭載モデルのみ）

### ④ アップ/ ダウンボタン(SEEK)

FM/AM/ワンセグモードにおける選局、またはmicroSDカード/Bluetoothオーディオ/CD/USB/iPod モードにおける選曲などに使用します。

モード	SEEKボタンの短押し	SEEKボタンの長押し
FM/AM/ワンセグ	プリセットチャンネルの アップ/ダウン	自動選局（シーク選局）
microSDカード/Bluetoothオーディオ/ CD/USB/iPod	選曲	早送り/早戻し
交通情報	1620kHz/1629kHzの切り替え	－